

Схемы главных цепей панелей серии ЩО 70 – 1; ЩО 70 - 2

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	ммДлина	
		мерНо-	Принципиальная			
Панели линейные	ЩО 70-1-01, ЩО 70-2-01	01		2x2002x100+	800	
	ЩО 70-1-02, ЩО 70-2-02			4x200		
	ЩО 70-1-03, ЩО 70-2-03			2x4002x200+		
	ЩО 70-1-04, ЩО 70-2-04	04		1x600		800
	ЩО 70-1-05, ЩО 70-2-05	05		6x100		800
	ЩО 70-1-06, ЩО 70-2-06			6x100		

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	ммДлина		
		мерНо-	Принципиальная				
Панели линейные	ЩО 70-1-07 ЩО 70-2-07	07		4x200	800		
	ЩО 70-1-08 ЩО 70-2-08			4x200			
	ЩО 70-1-09 ЩО 70-2-09	09		2x600		800	
	ЩО 70-1-10 ЩО 70-2-10			2x600			
	ЩО 70-1-11 ЩО 70-2-11	11		4x100			800
	ЩО 70-1-12 ЩО 70-2-12			4x100			

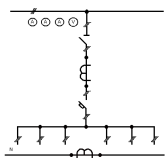
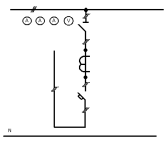
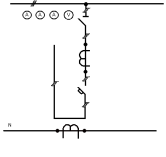
Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	ммДлина	
		мерНо-	Принципиальная			
Панели линейные	ЩО 70-1-13 ЩО 70-2-13	13		6x100	800	
	ЩО 70-1-14 ЩО 70-2-14			6x100		
	ЩО 70-1-15 ЩО 70-2-15	15		4x200		800
	ЩО 70-1-16 ЩО 70-2-16			4x200		

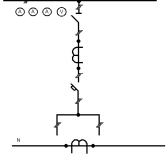
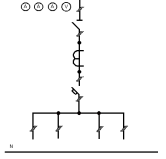
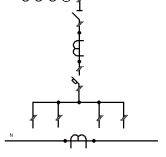
Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	ммДлина	
		мерНо-	Принципиальная			
Панели линейные	ЩО 70-1-26 ЩО 70-2-26	26		6x100	800	
	ЩО 70-1-27 ЩО 70-2-27			6x100		
	ЩО 70-1-28 ЩО 70-2-28	28		6x100		800
	ЩО 70-1-30			1x600		

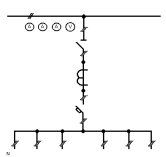
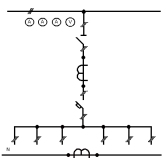
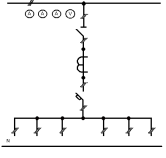
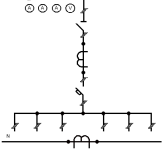
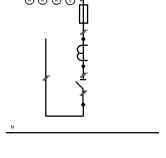
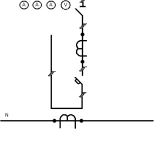
ЩО 70-1-18 ЩО 70-2-18	18		2x600	800	
			ЩО 70-1-19 ЩО 70-2-19		2x600
	ЩО 70-1-20 ЩО 70-2-20	20		1x400	800
				ЩО 70-1-21 ЩО 70-2-21	
	ЩО 70-1-23 ЩО 70-2-23	23		1x1000	800
	ЩО 70-1-24 ЩО 70-2-24	24		1x400	800
ЩО 70-1-25 ЩО 70-2-25				1x1000	
Панели вводные					
ЩО 70-1-31	31		1x1000	800	
			ЩО 70-1-32		1x600
			ЩО 70-1-33		1x1000

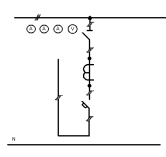
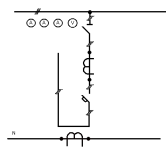
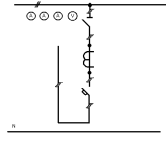
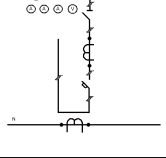
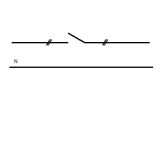

Панели вводные	Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	мм, Длина
			мерНо-	Принципиальная		
ЩО 70-1-34			34		1x1000	800
ЩО 70-1-36 ЩО 70-2-36			36		1x2000	1000
					ЩО 70-1-37 ЩО 70-2-37	
ЩО 70-1-38 ЩО 70-2-38			38		1x1500	1000
					ЩО 70-1-39 ЩО 70-2-39	
ЩО 70-2-40			36		1x2000	800

Панели вводные	Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	мм, Длина
			мерНо-	Принципиальная		
ЩО 70-1-44 ЩО 70-2-44			42		1x1500	800
					ЩО 70-1-45 ЩО 70-2-45	
ЩО 70-1-46 ЩО 70-2-46			43		1x1500	800
					ЩО 70-1-47 ЩО 70-2-47	
ЩО 70-2-48			42		1x2000	1000
ЩО 70-2-49			43		1x2000	1000
ЩО 70-1-50			50		1x400	800

ЩО 70-2-41	38		1x2000	800
ЩО 70-2-42	42		1x1000	800
ЩО 70-2-43	43		1x1000	800

ЩО 70-1-51	51		1x400	800
ЩО 70-1-52	34		1x1000	800
ЩО 70-1-53	35		1x1000	800

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	мм/Длина
		мерНо-	Принципиальная		
Панели вводные	ЩО 70-1-54 ЩО 70-2-54	36		1x2000	1000
	ЩО 70-1-55 ЩО 70-2-55			1x1500	
	ЩО 70-1-56 ЩО 70-2-56	38		1x2000	1000
	ЩО 70-1-57 ЩО 70-2-57			1x1500	
	ЩО 70-2-58	36		1x2000	1000
	ЩО 70-2-59	38		1x2000	1000
	ЩО 70-1-60	32		1x400	800
	ЩО 70-1-61	43		1x400	800

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	мм/Длина	
		мерНо-	Принципиальная			
Панели вводные	ЩО 70-1-64 ЩО 70-2-64	4 2		1x2000	800	
	ЩО 70-1-65 ЩО 70-2-65			1x1500		
	ЩО 70-1-66 ЩО 70-2-66	4 3		1x2000	1000	
	ЩО 70-1-67 ЩО 70-2-67			1x1500		
	ЩО 70-2-68	4 2		1x2000	800	
	ЩО 70-2-69	4 3		1x2000	1000	
	Панели секционные	ЩО 70-1-70	7 0		1x600	300
		ЩО 70-1-71			1x1000	
		ЩО 70-1-72	7 2		1x1000	800
		ЩО 70-1-73 ЩО 70-2-73			1x2000	

	ЩО 70-1-62	42		1x1000	800	ЩО 70-1-74 ЩО 70-2-74		ЩО 70-1-75	1x1500	800
	ЩО 70-1-63	43		1x1000	800	ЩО 70-1-76 ЩО 70-1-77 ЩО 70-2-77 ЩО 70-1-78 ЩО 70-2-78		1x1000	1x1500	

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	ммДлина
		мерНо-	Принципиальная		
Панели вводно-линейные	ЩО 70-1-84	84		1x600+3x200	1000
	ЩО 70-1-85	85		1x600+3x200	1000
	ЩО 70-1-86	86		1x600+1x600	1000

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	ммДлина
		мерНо-	Принципиальная		
	ЩО 70-1-87	87		1x600+1x600	1000
	ЩО 70-1-90	-	Панель с аппаратурой АВР	-	800
	ЩО 70-1-91	-	Панели с приводом к разъединителям	-	300
	ЩО 70-1-92				
	ЩО 70-1-93	-	Панели диспетчерского управления уличным освещением	-	800
	ЩО 70-1-94				
	ЩО 70-1-95	-	Панель торцевая	-	-
	ЩО 70-1-96	-	Щиток учета	-	530
	ШМ		Шинный мост		

Схемы главных цепей панелей серии ЩО 70 – 3

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	мм/Длина
		мер/Но-	Принципиальная		
Панели линейные	ЩО 70-3-01	01		2x2002x100+	800
	ЩО 70-3-02			4x200	
	ЩО 70-3-03			2x4002x200+	
	ЩО 70-3-04	04		1x600	600
	ЩО 70-3-05	05		6x100	800
	ЩО 70-3-06	07		4x200	800
	ЩО 70-3-07	09		2x600	800
	ЩО 70-3-08	11		1x400	600
	ЩО 70-3-09	23		1x1000	800

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	мм/Длина
		мер/Но-	Принципиальная		
Панели вводные	ЩО 70-3-15	30		1x600	600
	ЩО 70-3-16	31		1x1000	600
	ЩО 70-3-17	32		1x600	600
	ЩО 70-3-18	33		1x1000	600
	ЩО 70-3-19	34		1x1000	600
	ЩО 70-3-20	42		1x1000	600
	ЩО 70-3-21	36		1x1500	800

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	мм/Длина
		мер/Но-	Принципиальная		
Панели вводные	ЩО 70-3-22	42		1x1500	800
	ЩО 70-3-23	36		1x2000	1000
	ЩО 70-3-24	42		1x2000	1000
	ЩО 70-3-25	34		1x1000	800
	ЩО 70-3-26	42		1x1000	800
	ЩО 70-3-27	36		1x1500	800
	ЩО 70-3-28	42		1x1500	800

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	мм/Длина
		мер/Но-	Принципиальная		
Панели вводные	ЩО 70-3-29	36		1x2000	800
	ЩО 70-3-30	42		1x2000	800
Панели секционные	ЩО 70-3-35	70		1x600	300
	ЩО 70-3-36			1x1000	
	ЩО 70-3-37	72		1x1000	600
	ЩО 70-3-39			800	
Панели вводно-линейные	ЩО 70-3-45	84		1x600+3x200	1000
	ЩО 70-3-46	85		1x600+3x200	1000
Панели вводно-секционные	ЩО 70-3-50	86		1x600+1x600	1000

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	ммДлина
		мерНо-	Принципиальная		
	ЩО 70-3-55	-	Панель с аппаратурой АВР	-	800
	ЩО 70-3-56	-	Панели диспетчерского управления уличным освещением	-	800
	ЩО 70-3-57				

Назначение	Тип панели	Схемы главных цепей		Ном. ток, А	ммДлина
		мерНо-	Принципиальная		
	ЩО 70-3-58	-	Панель торцевая	-	60x600
	ЩО 70-3-59				
	ЩО 70-3-60	-	Щиток учета	-	530
	ШМ		Шинный мост		